

2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях


**1**

В случае замены датчика температуры, соединенного с платой мощности через разъем P22, сообщение AF02 не исчезнет пока не будет выполнена перезагрузка печи

- Нажмите и удерживайте белую кнопку перезагрузки, расположенную в правой части панели интерфейса, в течение 6 секунд, затем отпустите.

2

- Нажмите кнопку «Р» один раз, чтобы окончательно удалить из памяти сообщение AF02

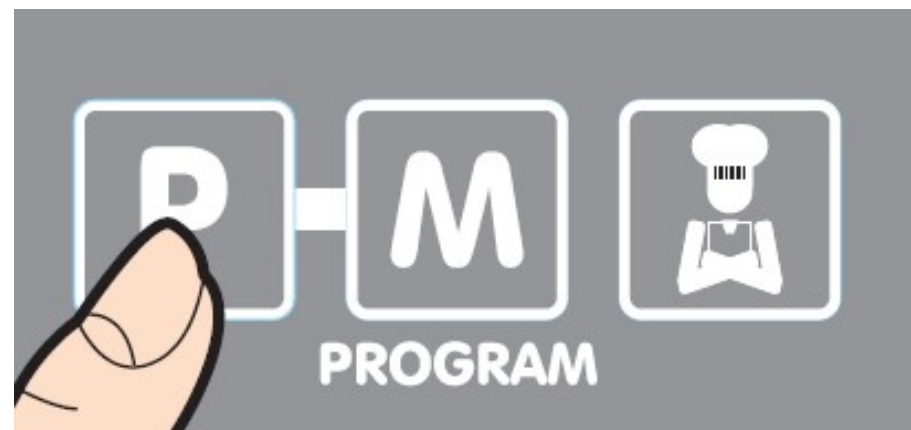

2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях

AF03	Неисправность датчика температуры	Печь прекращает работу	• Неисправность датчика температуры • Неисправность платы мощности	• Заменить оба датчика температуры • Заменить плату мощности	• KTR1105A • КРЕ1810В
AF04	Потеря связи	Печь прекращает работу	• Неисправность соединения с аксессуарами • Неисправное соединение между платой мощности и платой управления	• Проверьте кабель, соединяющий печь с аксессуарами • Проверьте соединение между платой мощности и управления, как показано ниже	• Замените кабель • Замените кабель , соединяющий платы мощности и управления



2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях

UF01	Предупреждение о неисправности охлаждающего мотора	Печь продолжает работу, но вентилятор не выполняет функции охлаждения электронных компонентов	- Отсоединение провода, связывающего вентилятор с платой мощности - Повреждение охлаждающего вентилятора - Повреждение платы мощности	- Подсоедините провод от вентилятора к разъему P23 на плате мощности - Замените вентилятор - Замените плату мощности	- KVN1120B - KPE1725D
UF02	Предупреждение о перегреве платы мощности	Печь продолжает работу, но температура платы мощности выше 70°C	- Печь неправильно позиционирована на кухне - Не работает охлаждающий вентилятор - Повреждена плата мощности	- Прочтите раздел «Позиционирование печи» - Замените охлаждающий вентилятор - Замените плату мощности	- KVN1120B - KPE1810B